## SONY

数码照相机 使用说明书 DSC-WX1

准备工作

拍摄 / 观看影像

使用拍摄功能


使用观看功能

删除影像

连接至其它设备

改变相机设置





© 2009 Sony Corporation

CS



#### 警告

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让 本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险,请勿在本装 置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

### 重要安全说明

-请保存这些危险说明 为减少火灾或电击的危 险,请仔细遵照这些说 明操作

如果插头的形状不适合电源插座,请安装适合电源插座的正确规格的插头适配器。

#### 小心

#### ▮电池组

如果电池组使用不当,电池组可能会爆炸,引起火灾,甚至化学灼伤。请遵守下列注意事项。

- 切勿拆卸。
- 切勿压坏电池组,切勿让电池组受到敲打, 跌落或遭到踩踏等外力或震动。
- 切勿让电池组短路, 切勿让金属物与电池端子接触。
- 切勿放在温度超过60℃的高温处,如直射阳 光下或停在太阳下的车内。
- 切勿焚烧或丢弃在火中。
- 切勿使用损坏或漏液的锂离子电池。
- 务必用原装的Sony电池充电器或可以给电池 组充电的设备给电池组充电。
- 请将电池组放在儿童取不到的地方。
- 请保持电池组干燥。
- 只能用 Sony 建议的相同或同等类型进行更 换。
- 请按照指示中的说明立即丢弃用过的电池组。

市场上有仿冒的电池,和索尼公司出品的电池 看上去极其相似。为了维护您的合法利益,请 到索尼特约维修站和索尼授权的专用配件经销 商处购买电池和其他附件产品。否则,有可能 会处以来,着火、甚至爆炸,危及人身、财 产安全。

#### ■电池充电器

即使 CHARGE 指示灯未点亮,只要电池充电器 连接到墙壁插座,便未与交流电源断开。 使 用电池充电器期间如果发生问题,请立即从墙 壁插座上拔下插头切断电源。

#### 注意

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过 3 米的连接电缆的限制。

#### ▮注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和 声音。

#### ▮通知

如果静电或电磁导致数据传送中断 (失败), 请重新启动应用程序或断开连接,并重新连接 通信电缆 (USB等)。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱电流:

在将电源适配器与主机连接后,根据接触部位 和个人的不同,您有时在接触金属外壳或接口 时可能会感觉到微弱电流。

产生这种现象的原因是因为电源适配器中有抑制电磁干扰的元件,该元件在初、次级之间构成了必要的回路。

您可以放心的是此微弱电流被控制在国家安全 标准所规定的限值范围之内,且本产品在生产 出厂时已通过严格的质量检查,因此请您放心 使用。

如您有疑问,请与附近的索尼维修站联系。

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素						
部件有物	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
内置线路板	×	0	0	0	0	0		
外壳	×	0	0	0	0	0		
显示板	0	0	0	0	0	0		
光学块	×	0	0	0	0	0		
附件	×	0	0	0	0	0		

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

## 目录

	有关使用本相机的注意事项	7
准备	性工作 检查随机附件 产品检视 为电池充电 插入电池 / "Memory Stick Duo"(另售) 设置时钟	. 10
拍摄	B / 观看影像 <sup>拍摄影像</sup> <sup>观看影像</sup>	. 16
 使用护		
	显示最少的指示(轻松拍摄)。自动检测拍摄条件(场景识别): 拍摄全景影像(扫描全景) 减少抖动地拍摄(动作防抖)(手持夜景) 连续拍摄(连拍/阶段曝光) 对被摄体的脸部对焦(人脸检测) 自动检测笑脸并拍摄(笑脸快门) 选择与用途匹配的影像尺寸 使用自拍 选择闪光模式 改变画面显示 使用与场景匹配的拍摄模式(场景选择) 拍摄活动影像	. 19 . 21 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 28 . 29 . 31
使用观	l看功能	
	观看放大的影像 (播放变焦) 搜索影像 (影像索引) 伴随音乐观看静止影像 (幻灯片播放)	. 33
删除影		
	删除影像	
	删除所有影像 (格式化)	. 36

连接	至其它设备	37
	在电视机上观看影像	37
	打印静止影像	
	在电脑上使用本相机	39
改变	相机设置	43
	改变操作音	43
	使用 MENU 项目	44
	使用🔹 (设置) 项目	
其它		
	屏幕上显示的图标列表	49
	学习更多有关相机的内容 ( "Cyber-shot 手册")	
	故障排除	
	使用须知	

### 有关使用本相机的注意事项

#### 改变语言设置

可以根据需要改变屏幕语言。

要改变语言设置时,按 MENU 按钮,然后选 择✿(设置) → y¶(主机设置) → [Language Setting(语言设置)]。

#### 内部存储器和 "Memory Stick Duo" 备份

不要在存取指示灯点亮时关闭相机电源、取出电池或取出"Memory Stick Duo"。 否则,可能会损坏内部存储器的数据或"Memory Stick Duo"。请务必复制备份以保护您的数据。

#### 关于数据库文件

如果在相机中插入没有数据库文件的 "Memory Stick Duo"并打开电源,将使用 "Memory Stick Duo"的一部分容量自动建 立数据库文件。到能够执行下一个操作为 止,可能需要一些时间。

#### 有关拍摄/播放的注意事项

- 开始拍摄前,请先进行试拍以确保相机正常工作。
- 本相机不防尘、不防溅水、不防水。操作相机前,请阅读"使用须知"(第55页)。
- 请不要使相机受潮。如果水分进入相机内,可能会引发故障。在某些情况下,相机无法修复。
- 请勿把相机朝向太阳或其它强光。这可能导致相机故障。
- 请勿在靠近会产生强烈无线电波或放射辐射线的场所使用相机。否则,相机可能 无法正常拍摄或播放影像。
- 在多沙或多尘土的地方使用相机可能会造成故障。
- 如果发生湿气凝聚,在使用相机前请除去湿气 (第55页)。
- 请勿摇晃或撞击本相机。这可能会引起 故障并且可能无法拍摄影像。此外,有 可能使记录媒体无法使用或造成影像数据 的损坏。
- 使用前请清洁闪光灯表面。闪光所散发 出来的热量可能会使得闪光灯表面的污迹 变色或粘在闪光灯表面,从而造成散发的 光线不足。

#### 有关 LCD 液晶屏和镜头的注意事项

- LCD 液晶屏是采用超高精密技术制造的, 其有效像素为 99.99%以上。但是, LCD 液晶屏上可能会出现一些小黑点和/或亮点(白、红、蓝或绿色)。出现这些点是制造过程中产生的正常现象,不会对录制和拍摄造成任何影响。
- 当电池电量变低时,镜头可能会停止移动。请插入一个充了电的电池,然后再次接通相机电源。

#### 关于相机的温度

连续使用可能会导致相机和电池变热,这 不是故障。

#### 关于过热保护

根据相机和电池的温度, 您可能无法录制 活动影像或电源可能会自动关闭以保护相 机。

在电源关闭或无法录制活动影像之前,LCD 液晶屏上会显示信息。

#### 关于影像数据的兼容性

- 本相机符合 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) 制定的 DCF (Design rule for Camera File system) 通用标准。
- Sony不保证能够在本相机上播放用其它设备拍摄或编辑的影像或在其它设备上播放用本相机拍摄的影像。

#### 有关版权的警告事项

电视节目、影片、录影带及其它资料可能 具有版权。 未经许可录制这些资料可能会 触犯版权法。

#### 对内容损坏或拍摄失败不予赔偿

Sony 对由于相机或记录媒体等的故障而导致的拍摄失败、拍摄内容丢失或损坏不予赔偿。

### 检查随机附件

• 电池充电器 BC-CSGD/BC-CSGE (1)



• 电源线 (1) (美国和加拿大机型未附带本品)




• 可重复充电电池 NP-BG1 (1) / 电池盒 (1)





• 多用途 USB, A/V 连接线 (1)



• 腕带 (1)



- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot 应用程序软件
  - "Cyber-shot 手册"
  - "Cyber-shot 进阶指南"
- 使用说明书 (本说明书) (1)


### ■使用腕带

本相机附带腕带。

安装腕带并将手腕穿过绳套以防止相机掉 落而损坏。



### 产品检视

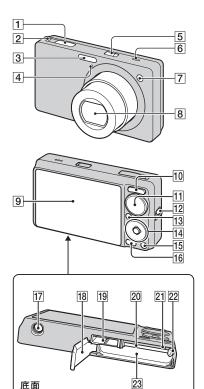

- 1 快门按钮
- 2 □ (连拍/阶段曝光)按钮
- 3 闪光灯
- 4 麦克风
- 5 ON/OFF (电源) 按钮
- 6 扬声器
- **7** 自拍指示灯/笑脸快门指示灯/AF照明器
- 8 镜头
- **9** LCD 液晶屏

- 10拍摄时: W/T (变焦) 按钮 观看时: Q (播放变焦) 按钮 /□ (索引) 按钮
- 11 模式旋钮
- 12 腕带用挂钩
- 13 ▶ (播放) 按钮
- 14 控制按钮


菜单打开: ▲/▼/◀/▶/● 菜单关闭: DISP/૭/❷/\$

- 15 亩 (删除) 按钮
- **16** MENU 按钮
- 17 三脚架安装孔
- 请使用螺丝长度小于5.5 mm的三脚架。否则,您无法牢固地固定相机,并可能会损坏相机。
- 18 电池 / "Memory Stick Duo" 盖
- 19 多功能接头
- 20 "Memory Stick Duo"插槽
- 21 存取指示灯
- 22 电池退出杆
- 23 电池插入槽

### 为电池充电

### 1 将电池插入电池充电器。

• 即使电池仍然有部分电量,也可以为电池充电。



# 2 将电池充电器连接到墙壁电源插座。

如果您在 CHARGE 指示灯熄灭后继续给电池充电约一个小时,电池电力会持续稍长一些时间 (完全充电)。


CHARGE 指示灯点亮: 充电

熄灭: 充电完成 (标准充电)

### 对于美国和加拿大的客户



对于美国和加拿大以外国家 / 地区的客户



3 充电完成后,断开电池充电器的连接。

### ■充电时间

完全充电时间	标准充电时间		
约 330 分钟	约 270 分钟		

#### 注意

- 上表显示在25℃的温度下为完全放电的电池充电所需的时间。根据使用和环境条件的不同,充电可能需要更长时间。
- 将电池充电器连接到最近的墙壁插座上。
- 充电完成后, 从墙壁插座上拔下电源线, 并从电池充电器中取出电池。
- · 请务必使用纯正 Sony 品牌的电池或电池充电器。

### ■电池使用时间和可拍摄 / 观看的影像数

	电池使用时间 (分钟)	影像数
拍摄静止影像	约 175	约 350
观看静止影像	约 420	约 8400

#### 注意

- 可以拍摄的静止影像数基于 CIPA 标准,适用于在下列条件下拍摄。 (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - [SteadyShot] 设定为 [拍摄]。
  - DISP (屏幕显示设置)设定为 「标准]。
  - 每隔 30 秒拍一张。
  - 变焦在 W 端和 T 端之间交替转换。
  - 每拍摄两次闪光灯闪光一次。
  - 每拍摄十次打开和关闭电源一次。
  - 在 25 °C的温度下使用充足电的电池 (附件)。
  - 使用 Sony "Memory Stick PRO Duo" (另售)。




### 在海外使用本相机时

您可以在电源为交流 100 V 到 240 V、50/60 Hz 范围内的任何国家或地区使用本相机和电池充电器 (附件)。

请不要使用电子变压器 (旅游变压器)。这可能会导致故障。


# 插入电池 / "Memory Stick Duo" (另售)

1 打开盖子。




2 插入 "Memory Stick Duo" (另售)。


令端子侧朝向 LCD 液晶屏,将 "Memory Stick Duo"插入到位直到发 出咔嚓声。



3 插入电池。 按照箭头方向按电池退出杆的同时插入 电池。



4 关闭盖子。



### ■您可以使用的"Memory Stick"

"Memory Stick Duo"



您还可以在本相机上使用 "Memory Stick PRO Duo"或 "Memory Stick PRO-HG Duo"。


有关能够记录的影像数/时间的详细说明,请参见第 22、27 和 32 页。其它类型的"Memory Stick"或存储卡与本相机不兼容。

#### "Memory Stick"

在本相机上不能使用 "Memory Stick"。



### ■要取出"Memory Stick Duo" 时

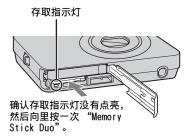

#### 注意

 当存取指示灯点亮时,切勿取出 "Memory Stick Duo"/电池。这可能会 导致 "Memory Stick Duo"/内部存储器 上的数据损坏。

### ■没有插入 "Memory Stick Duo"时

影像被存储在相机的内部存储器中 (约 11 MB)。

要将影像从内部存储器复制到

"Memory Stick Duo"时,请在相机中插入"Memory Stick Duo",然后选择MENU → ✿(设置)→ ■ ("Memory Stick"工具) → [复制]。

### ■要取出电池时

电池退出杆



### ■查看剩余电池电量

剩余电量指示出现在 LCD 液晶屏上。



#### 注意

- 从开机到出现正确的剩余电量指示为止大约需要 1 分钟。
- 某些环境下剩余电量指示可能不正确。
- 如果使用 NP-FG1 电池(另售),还会在剩余电量指示后面出现分钟显示。
- 当相机电源打开时,如果您大约一分钟不 操作相机,LCD 液晶屏会变暗。
- 当相机电源打开时,如果您大约两分钟不操作相机,相机会自动关闭电源(自动断电功能)。

### 设置时钟

- 1 按 ON/OFF (电源) 按钮。
  - 相机打开。
  - 开启电源并进入可正常操作状态的过程需要消耗一些时间。



2 用控制按钮上的 ▲/▼ 选择设置项目,然后按 ●。

**日期和时间格式**:选择日期和时间显示格式。

夏时制:选择夏时制开/关。日期和时间:设定日期和时间。





**3** 用 ▲/▼/◀/▶ 设定数值和所需设置,然后按 ●。 . 午夜会显示为 12:00 AM, 而中午则显示为 12:00 PM。 **4** 按照画面上的指示操作。用控制按钮上的 **4**/▶ 选择所需区域,然后按 **●**。



5 选择 [确定],然后按 ●。



#### 注意

• 本相机不具有在影像上叠加日期的功能。通过使用 CD-ROM (附件) 中的 "PMB", 您可以打印或保存带有日期的影像。

### ■重新设定日期和时间

按 MENU 按钮, 然后选择 (设置) → (时钟设置) (第 48 页)。

### 拍摄影像


将模式旋钮设为i卤(智能自 动调节), 然后按 0N/0FF (电源) 按钮。

若要拍摄活动影像,将模式旋钮设为 **탭**(活动影像模式)(第31页)。




)如图所示握稳相机。

**2** 如图所不涯で用い。 按T按钮放大变焦,按W按钮缩

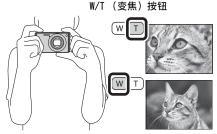


 $3^{\,\pm$ 按下快门按钮以对 焦。

显示(人)以指示 SteadyShot 正 在工作。当影像对焦时,会发 出哔音,并且●指示点亮。 最短拍摄距离约为5 cm (W) / 50 cm (T) (自镜头起)。

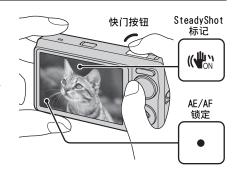

全按下快门按钮。 **4** 二... 拍摄影像。



### 观看影像

### 1 按▶(播放)按钮。

 ・当无法在本相机上播放 "Memory Stick Duo"中用其它相机拍摄的影像 时,按 MENU 按钮,然后选择 [观看模式]→「文件夹视窗]观看影像。



### ■选择下一个/前一个影像

用控制按钮上的 ▶ (下一个) / ◀ (前一个) 选择影像。

### ■删除影像

- ① 按面(删除) 按钮。
- ② 用控制按钮上的 ▲ 选择 [这个影像], 然后按 ●。



### ■返回拍摄影像

半按下快门按钮。

### ■关闭相机

按 ON/OFF (电源) 按钮。

### 显示最少的指示(轻松拍摄)

该模式可以让您使用最基本的功能拍摄静止影像。文字尺寸变大, 指示变得更容 易观看。

### 将模式旋钮设为EASY(轻松拍摄)。



功能	更改方法
自拍	按控制按钮上的 3 → 选择 [10 秒] 或 [关]。
影像尺寸	按 MENU → 从 [影像尺寸] 中选择 [大] 或 [小]。
闪光灯	按控制按钮上的 \$ → 选择 [自动] 或 [关] / 按 MENU → [闪光灯] → 选择 [自动] 或 [关]。
笑脸快门	按控制按钮上的❸



### **文** 关于轻松观看模式

在模式旋钮设定为EASY(轻松拍摄)时按I→(播放)按钮,播放画面的文本会变大且 易于观看。此外, 能够使用的功能有限。

**血**(删除)按钮: 您可以删除当前显示的影像。

选择 [确定] → ●。

您可以用 「删除单幅影像】删除当前显示的影像, 用 「删除全部 MENU 按钮:

影像]删除文件夹中的所有影像。

### 自动检测拍摄条件 (场景识别)

1 将模式旋钮设为i▲ (智能自动调节)。



## 2 把相机瞄准被摄体。

当相机识别场景时,会在 LCD 液晶屏上显示场景识别图标和介绍—→ (夜景)、→ (夜景人像)、→ (使用三脚架的夜景)、 (背光)、

《背光人像)、→ (风景)、 (微距) 或
(人像)。



场景识别图标 (介绍)

3 半按下快门按钮对被摄体对焦,然后拍摄影像。



## 以不同设置拍摄两幅影像并选择您喜欢的那幅

按 MENU 按钮, 然后用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择jscn (场景识别) → jscn+(高 级)。

当相机识别到难以拍摄的场景 ( ) (夜景)、 ( ) (夜景人像 )、 ( ) (使用三脚架的夜 景)、7 (背光)和 图(背光人像))时,相机改变设置如下并以不同效果拍摄两幅影

	第一张	第二张		
)	以慢速同步拍摄	增加感光度并减少抖动拍摄		
<b>₹</b> )	以闪光灯照亮的人脸为参 考标准以慢速同步拍摄 以人脸为参考标准增加感光度并减少抖动拍摄			
\$	以慢速同步拍摄	不增加感光度, 以更低的快门速度拍摄		
弘	用闪光灯拍摄	以经过调节的背景亮度和对比度拍摄 (DRO plus)		
2	以闪光灯照亮的人脸为参 考标准拍摄	以经过调节的脸部和背景的亮度和对比度拍摄(DRO plus)		

当在场景识别设定为 [高级] 的状态下拍摄时, 如果在拍摄前显示 [眨眼快门延 迟〕,相机会自动连续拍摄两幅影像,然后自动选择并记录被摄体眼睛睁开的影像。

### 拍摄全景影像 (扫描全景)

当摇摄相机时,会拍摄多幅影像并让您能够从构图的影像创建全景影像。还可使 用附属软件 "PMB"播放全景影像。

将模式旋钮设为 ☎ (扫描全景)。



2 将相机握持在能够清晰地看见 LCD 海界展的位置 就后完全按下地记 液晶屏的位置,然后完全按下快门 按钮。



该部分不会被拍摄

3 按照 LCD 液晶屏上的指示,将相机 摇摄到终端。



#### 注意

- 扫描全景不适合于移动被摄体。
- 在某些情况下, 拍摄可能停止或可能无法正确记录影像。
- 由于多个影像接合在一起,接合部分不会被平滑地记录。

### ■影像尺寸

影像尺寸决定您拍摄影像时记录影像文件的尺寸。

(标准) (垂直方向: 3424 × 1920) (水平方向: 4912 × 1080)	使用标准尺寸拍摄影像。
(宽) (垂直方向: 4912 × 1920) (水平方向: 7152 × 1080)	使用宽尺寸拍摄影像。


### ■可以拍摄的静止影像数

(单位:影像张数)

	容量	内部存储器	用本	相机格式化	上的 "Memo	ry Stick D	uo"
尺寸		约 11 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
标准 (水平)		3	315	640	1262	2548	5180
宽 (水平)		3	259	527	1040	2101	4271
标准 (垂直)		2	222	452	892	1801	3661
宽 (垂直)		2	213	432	853	1723	3503

#### 注意

- 根据拍摄条件和记录媒体的不同,静止影像数目可能会有所不同。
- 剩余可拍摄影像数目大于 9999 时, 会出现 ">9999" 指示。
- 当在本相机上播放用其它相机拍摄的影像时,影像可能不会以实际影像尺寸显示。

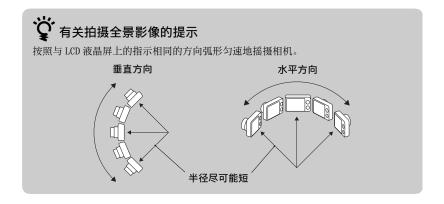

### 减少抖动地拍摄 (动作防抖) (手持夜景)

拍摄一系列的连拍影像并应用影像处理以减少相机抖动、被摄体模糊和噪点。

**1** 将模式旋钮设为((♣))(动作防抖)或→→(手持夜景)。 在室内拍摄时选择(♣))(动作防抖)。

当不使用三脚架拍摄夜景时选择→●(手持夜景)。

2 完全按下快门按钮。

### 连续拍摄 (连拍/阶段曝光)

您可以选择普通 (单幅影像)、连拍或阶段曝光模式。也可以用 MENU 按钮选择 模式。

1 按□(连拍/阶段曝光)按钮,然 后选择拍摄模式。

□n=(关): 拍摄单幅影像。

□Hi (高): 每秒最多连续拍摄 10 张影像。 □Mid (中): 每秒最多连续拍摄 5 张影像。

□Co(低): 每秒最多连续拍摄 2 张影像。 BRK (阶段曝光): 以不同的曝光拍摄 3 张

影像。




## 2 按下快门按钮。

### 对被摄体的脸部对焦 (人脸检测)

相机检测被摄体的脸部并对其对焦。您可以选择优先对焦的被摄体。

1 按 MENU 按钮。



2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 ၗ (人脸检测) → 所需模式 →




(关):不使用人脸检测。

焦。

♣ (儿童优先): 优先检测和拍摄儿童的脸部。

[**2**]**•** (成人优先): 优先检测和拍摄成人的脸部。





## **议**注册优先人脸 (所选面部记忆)



- ① 在人脸检测期间按控制按钮上的 ●。最左边的人脸被注册为优先人脸,边框变为橙 色边框「一。
- ② 每次按 时,优先人脸会向右移动一张脸。反复按 直到橙色边框( 「 ̄))出现在 您想要注册的人脸上。
- ③ 若要取消人脸注册 (关闭),将橙色边框移动到最右边的人脸,然后再次按 ●。

### 自动检测笑脸并拍摄 (笑脸快门)

1 按控制按钮上的●(笑脸)。



## 2 等待检测笑脸。

当笑脸等级超过指示上的 ◀ 点时,相 机自动拍摄影像。当您再次按下控制按 钮上的❸ (笑脸) 按钮时,笑脸快门结 束。

 即使您在笑脸快门期间按快门按钮, 相机也会拍摄影像,然后返回到笑脸 快门模式。



字脸检测灵敏度指示




- ① 不要让眼睛被刘海遮挡。
- ② 尽可能让脸处于相机前方并水平地面向相机。保持眯眼状态。
- ③ 张开嘴微笑使笑脸清晰。当露出牙齿微笑时更容易检测到笑脸。

### 选择与用途匹配的影像尺寸


影像尺寸决定您拍摄影像时记录影像文件的尺寸。

影像尺寸越大,在大幅纸张上打印影像时越能再现更多细节。影像尺寸越小,能 够拍摄更多影像。

### 1 按 MENU 按钮。



### 2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选 择關 (影像尺寸) → 所需尺寸 → ●。



影像尺寸	用法指南
4:3 (3648 × 2736) 10M	适于打印最大 A3+ 尺寸的影像
(2592 × 1944) 5M	适于打印最大 A4 尺寸的影像
(2048 × 1536) 3M	适于打印最大 L/2L 尺寸的影像
$(640 \times 480)$ VGA	适于电子邮件附件
3:2 (3648 × 2432) 8M	适于 3:2 纵横比的照片打印和明信片
16.9 (3648 × 2056) 7M	适于在高清电视机上观看和打印最大 A4 尺寸的影像
169 (1920 × 1080) 2M	适于在高清电视机上观看

#### 注意

• 当您打印以 16:9 纵横比拍摄的影像时,影像两端可能会被切除。

(单位:影像张数)

容量	内部存储器	用本	相机格式化	と的 "Memo	ry Stick D	uo"
尺寸	约 11 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
10M	2	202	412	812	1640	3335
5M	3	293	595	1174	2372	4821
3M	7	617	1253	2472	4991	10140
VGA	70	5924	12030	23730	47910	97390
3:2(8M)	2	200	406	801	1618	3290
16:9(7M)	2	201	409	807	1629	3312
16:9(2M)	11	987	2005	3955	7986	16230

#### 注意

- 根据拍摄条件和记录媒体的不同,静止影像数目可能会有所不同。
- 剩余可拍摄影像数目大于 9999 时, 会出现 ">9999" 指示。
- 当在本相机上播放用其它相机拍摄的影像时、影像可能不会以实际影像尺寸显示。

### 使用自拍


# † 按控制按钮上的心(自拍),然后用 ▲/▼选择所需模式 → ●。

৩៣ (关): 不使用自拍。

©。(10秒):延迟10秒后开始拍摄。如果您想要把自己包含在影像中,请使用该设置。

若要取消,再次按心。

**◎₂(2秒)**: 延迟2秒后开始拍摄。该设置用于防止由按下快门按钮时的不稳定导致的模糊。



自拍指示灯闪烁,并发出哔音直到快门动作。



### 选择闪光模式

1 按控制按钮上的≴(闪光),然后用
◄/▶ 选择所需模式 → ●。

**4AUTO(自动):**在黑暗场所或背光时,闪光灯 自动工作。

4(开): 闪光灯始终工作。

**\$sl(慢速同步):**闪光灯始终工作。在暗的地方快门速度较慢,因此可以清 楚地拍摄不在闪光范围内的背景。

**② (关)**: 闪光灯不工作。



#### 注意

- 当相机处于智能自动调节模式时, 「开] 和 「慢速同步] 无效。
- 在连拍或阶段曝光拍摄期间,您无法使用闪光灯。
- 根据拍摄条件, 当闪光灯工作时, 影像的周围可能会变暗。

### 改变画面显示

1 按控制按钮上的 DISP (屏幕显示设置), 然后用 ▲/▼ 选择所需模式。

■ (明亮+只显示影像): 将屏幕设为更亮 并且只显示影像。

**运** (明亮+柱状图):将屏幕设为更亮并且显示影像亮度图形。

**顷 (明亮)**:将屏幕设为更亮并且显示信息。

**(标准):**将屏幕设为标准亮度并且显示信息。





### 直方图和亮度设置

直方图是显示影像亮度的图示。图形显示偏向右边时表示影像比较亮,偏向左边时表示 影像比较暗。

在明亮的室外光线下观看影像时,可以调亮屏幕的亮度。但是,此种条件下电池电力可能消耗得较快。

### 使用与场景匹配的拍摄模式 (场景选择)

**1** 将模式旋钮设为scn (场景选择)。 显示场景选择模式列表。



2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择所需模式 → ●。

如果想要切换为其他场景,按MENU按钮。



ISO (高感光度): 即使在光线不足的条件下不使用闪光灯也能拍摄影像。



¶(美食): 以悦目的色彩拍 摄食品布局。





**▼**(宠物): 以最佳设置拍 摄宠物的影像。



● (柔和快照): 可拍摄带有柔和气氛的人像、花卉等影像。



(海滩):拍摄海边或湖畔场景时,使拍摄的水的湛蓝色更加鲜艳。



▲ (风景): 可对远处的被 摄体对焦并拍摄。



❸(雪景):可更清晰地拍摄 白色雪景。



♣ (夜景人像): 可在黑暗 处拍摄清晰的人物影像,且 不会失去夜间气氛。



(烟火):可拍摄灿烂的烟花。



▶(夜景): 可拍摄夜景, 且不会失去夜间气氛。



● (水中):安装有防水外 套时,在水中以自然的色彩 拍摄。



#### 注意

• 在某些模式下, 闪光灯不工作。

### 拍摄活动影像

1 将模式旋钮设为眲(活动影像模式)。



- 2 完全按下快门按钮开始录制。
- 3 再次完全按下快门按钮停止录制。

#### 注意

• 拍摄活动影像时, 镜头的操作音可能会被录制。

#### ■观看活动影像

- ① 按 ▶ (播放)按钮,然后按控制按钮上的 ▶ (下一个)/◀ (前一个)按钮选择要观看的活动影像。
- ②按●。

控制按钮	播放功能
•	暂停
<b>•</b>	快进
•	快倒
▼	显示音量控制画面。用 ▲/▼ 调节音量。

### ■影像尺寸

影像尺寸越大,影像质量越高。每秒钟使用的数据量 (平均比特率)越高,影像播放越平滑。

活动影像尺寸	平均比特率	用法指南	
720 1280 × 720 (精细) FINE	9 Mbps	拍摄适合在高清电视机上回放的最高品质活动影像	
720 1280 × 720 (标准) STD	6 Mbps	拍摄适合在高清电视机上回放的标准品质 活动影像	
WGA: VGA	3 Mbps	拍摄适合在网络上上载的尺寸的影像	

### ■最长录制时间

下表显示近似的最长记录时间。这些为所有活动影像文件的总时间。可连续拍摄约 29 分钟。

(单位:小时:分:秒)

	容量	内部存储器	用本相机格式化的 "Memory Stick Duo"					
尺寸		约 11 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	
$1280 \times 720$	(精细)		0:13:50	0:28:30	0:56:20	1:53:50	3:51:40	
$1280 \times 720$	(标准)	_	0:20:20	0:41:30	1:22:10	2:46:10	5:38:00	
VGA		0:00:10	0:40:50	1:23:20	2:44:30	5:32:30	11:16:10	


#### 注意

- 根据拍摄条件和记录媒体的不同,录制时间可能会有所不同。
- 根据拍摄条件 (温度等)的不同,连续拍摄时间会有所不同。以上数值基于 DISP (屏幕显示设置)设定为 [标准]。
- 设置为 [1280 × 720] 尺寸的活动影像只能记录于 "Memory Stick PRO Duo"上。

### 观看放大的影像 (播放变焦)

1 按▶(播放)按钮显示影像,然后按Q(播放变焦)按钮。

以影像的中心为中心,影像被放大 为二倍尺寸。



## 2 调节变焦倍数和位置。

**Q**按钮:放大。 W 按钮:缩小。

控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶:调节位置。

按 ■ 取消播放变焦。



显示整幅影像的被显示区域


### 搜索影像 (影像索引)

- 1 按▶(播放)按钮显示影像,然后按■(索引)按钮。
  - 再次按■(索引)按钮以显示具有更多影像的索引画面。
  - 当 [观看模式]设定为 [日期视窗]时,在列表显示期间按 ■ (索引)按钮用日历观看影像。

■ (系列) 19缸用口川,观目彩) (系列) 19型


### 2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 影像。

•要返回单幅影像画面时,接●。




### 伴随音乐观看静止影像 (幻灯片播放)

1 按▶(播放)按钮显示静止影像, 然后按 MENU 按钮。



2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 ⑤(幻灯片播放) → [伴随音乐的幻灯片播放],然后按 ●。



- **3** 用控制按钮上的 ▲ 选择 [开始],然后按 ●。
  - 要结束幻灯片播放时, 按 ●。

## **.**Å.

### 选择背景音乐


您可以将 CD 中或 MP3 文件中的某个所需音乐文件传送到相机,用来在幻灯片播放期间播放。要传输音乐文件时,请在您的电脑上安装 "Music Transfer"软件 (附件)(第 40页),然后按照如下步骤进行操作。

- ② 在相机和您的电脑之间建立 USB 连接。
- ③ 启动和操作 "Music Transfer"。

有关 "Music Transfer" 的详细说明,请参见 "Music Transfer" 帮助。

### 删除影像

1 按▶ (播放) 按钮显示影像,然后按前(删除) 按钮。



# 2 按控制按钮上的 ▲/▼ 选择所需设置。

日期范围中的全部影像/文件夹内全部: 您可以删除所显示日期范围或文件夹中 的所有影像。


**多个影像:** 您可以选择并删除多幅影像。 选择影像,按 ●, 然后按 MENU 按钮进行 删除。

这个影像: 您可以删除当前显示的影像。

组内全部:您可以一次性删除所显示连拍组中的所有影像。

**这个影像以外的全部**:在显示连拍组模式下,您可以删除所选影像以外的连拍组影像。


退出:取消删除。




### 删除所有影像 (格式化)

您可以删除存储在"Memory Stick Duo"或内部存储器上的所有数据。如果插有"Memory Stick Duo",存储在"Memory Stick Duo"上的所有数据都会被删除。如果未插有"Memory Stick Duo",存储在内部存储器中的所有数据都会被删除。

1按MENU按钮。



2 用控制按钮上的▼选择盒(设置),然后按●。




- 3 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 ("Memory Stick" 工具) 或篇(内部存储器工具),然后按 [格式化] → ●。
- 4 选择 [确定],然后按●。

### 注意

•格式化会永久删除所有数据,即使受保护的影像也会被删除,而且这些数据无法恢复。

# 在电视机上观看影像

1 用多用途连接线 (附件)将相机连接到电视机。

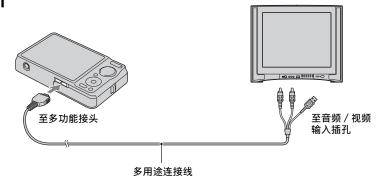



# 在 HD (高清晰度) 电视机上观看影像

- 可通过高清输出端子适配线(另售)将相机连接到 ID (高清晰度)电视机来观看相机上记录的影像。使用对应 Type Ia 的高清输出端子适配线。
- 在设置画面上将 **₹** (主机设置)下的 [COMPONENT]设定为 [HD(1080i)]。

## 注意

出厂时将 [视频输出]设置设定为 [NTSC]模式,以便让您欣赏到最佳活动影像画质。
 当电视上不显示影像或影像晃动时,您可能正在使用只对应 PAL 的电视机。尝试将 [视频输出]设置切换为 [PAL] (第 48 页)。

# 打印静止影像

如果您有 PictBridge 兼容的打印机,可以按照如下步骤打印影像。


1 用多用途连接线 (附件)将相机连接到打印机。

# 2 打开相机和打印机。

完成连接后,会出现//指示。

# 3 按 MENU → 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择劃(打印)→ 所需 模式 → ●。

■.(这个影像): 打印当前显示的影像。 **▶** (多个影像): 按 ◀/▶ 显示影像, 然后 按●。



选择所需设置项目, 然后 [开始] → ●。

# 注意

- 如果无法连接打印机、请务必将♥▼(主机设置)下的「USB连接」设定为「PictBridge」。
- 根据打印机的不同,可能无法打印全景影像。



# 在店铺打印

影像会被打印出来。

在冲洗店、您不能直接从相机打印存储在其内部存储器中的影像。请将影像复制到 "Memory Stick Duo", 然后将 "Memory Stick Duo"带到打印店。

如何复制: 按 MENU → 🕰 (设置) → 👅 ("Memorv Stick" T.具) → 「复制] → 「确定」。

有关详细说明, 请向照片冲洗店咨询。



# **冷** 在影像上添加日期

本相机不具有在影像上添加日期的功能。这是为了防止在打印期间日期重复。

#### 在店铺打印:

您可以要求打印添加有日期的影像。有关详细说明,请向照片冲洗店咨询。

#### 在家中打印:

连接 PictBridge 兼容打印机, 然后接 MENU 按钮, 之后将 [打印] → [日期] 设定为 [日期] 或 [日期和时间]。

#### 用 PMB 在影像上添加日期:


在电脑上安装有附带的 "PMB"软件时 (第 40 页), 您可以直接在影像上添加日期。但 是,请注意当打印添加了日期的影像时,根据打印设置的不同,日期可能会重复。有关 "PMB"的详细说明,请参见"PMB指南"(第 41 页)。

# 在电脑上使用本相机

# ■使用 "PMB (Picture Motion Browser)"

通过使用该软件,您能够更好地欣赏拍摄的影像,而且"PMB"包含在CD-ROM(附件)中。

除下列功能外,还有更多可以用来欣赏影像的功能。有关详细说明,请参见"PMB指南"(第 41 页)。

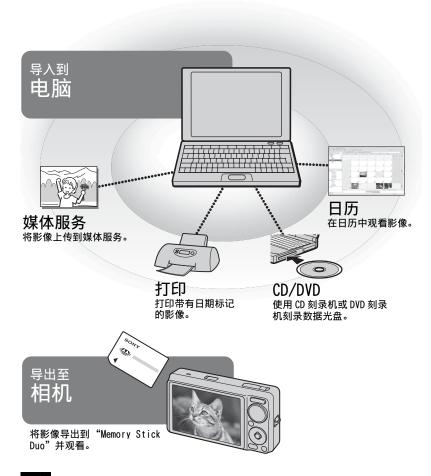

# 注意

"PMB"与 Macintosh 电脑不兼容。

## ■第1阶段:安装 "PMB" (附件)

可以使用下述步骤安装软件 (附件)。当您安装 "PMB" 时, "Music Transfer" 也被安装。

• 以管理员身份登录。

# 1 查看您的电脑环境。

使用 "PMB"和 "Music Transfer"以及导入影像时的推荐环境

操作系统 (预先安装): Microsoft Windows XP\*1 SP3/Windows Vista\*2

SP2

CPU: Intel Pentium III 800 MHz 或更快 (用于播放/编辑高清晰度活动影像: Intel Pentium 4 2.8 GHz 或更快 / Intel Pentium D 2.8 GHz 或更快 / Intel Core Duo 1.66 GHz 或更快 / Intel Core 2 Duo 1.20 GHz 或更快)

内存: 512 MB 或更多 (用于播放/编辑高清晰度活动影像: 1 GB 或更多)

硬盘 (安装所需磁盘空间): 约 500 MB

显示器: 屏幕分辨率: 1024 × 768 点或更多

- \*<sup>1</sup> 不支持 64 位版本和 Starter (Edition)。 使用刻录光盘功能需要 Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 或更高版 本。
- \*<sup>2</sup> 不支持 Starter (Edition)。
- $_{
  m Ll}$  接通电脑电源,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。  $_{
  m Ll}$   $_{
  m CD}$   $_{
  m ROM}$   $_{
  m CD}$   $_{
  m CD$
- **3** 单击 [安装]。 出现 "Choose Setup Language" (选择 设置语言) 画面。




- ₫ 按照画面上的指示完成安装。
- 5 安装完成后取出 CD-ROM。

# 1 在相机中装入充足电的电池,然后按▶ (播放)按钮。

# 2 将相机连接到电脑。

"连接中…"会出现在相机的屏幕上。

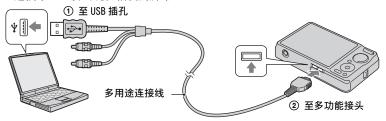

• 在通信过程中,屏幕上显示(w)。在显示该指示期间,请不要操作电脑。当指示变为 ——use—时,可重新开始使用电脑。

# 3 单击 [导入] 按钮。

有关详细说明,请参见"PMB指南"。

# ■第3阶段: 观看 "PMB 指南"

- 1 双击桌面上的。 (PMB 指南) 图标。
  - 要从开始菜单访问 "PMB 指南"时: 单击 [开始] → [所有程序] → [Sony Picture Utility] → [帮助] → [PMB 指南]。



## 注意

- 当相机正在工作或 "存取…"出现在相机屏幕上时,请不要从相机上拔下多用途连接线。 这样做可能会损毁数据。
- 当使用剩余电量较少的电池时,您可能无法传输数据或数据可能会损毁。推荐使用AC-LS5K/AC-LS5 电源适配器 (另售)和 USB/AV/DC IN 多用途连接线 (另售)。

## ■在 Macintosh 电脑上使用本相机

您可以将影像复制到 Macintosh 电脑。但是,"PMB"不兼容。当导出影像到"Memory Stick Duo"时,以[文件夹视窗]观看影像。 您可以在 Macintosh 电脑上安装 "Music Transfer"。

## 推荐的电脑环境

建议连接至本相机的电脑为如下环境。

使用 "Music Transfer"和导入影像时的推荐环境

操作系统 (预先安装): Mac OS X (v10.3 至 v10.5)


内存: 64 MB 或以上 (建议 128 MB 或以上)

硬盘 (安装所需磁盘空间): 约50 MB


# 改变操作音

选择或关闭哔音。

1 按 MENU 按钮。



2 用控制按钮上的 ▼ 选择 (设 置), 然后按 ●。



 $\mathbf{3}$  用控制按钮上的  $\blacktriangle/▼/◄/▶$  选择 $\P$  (主机设置),然后按 [哔音] → 所需模式 → ●。

快门: 开启按下快门按钮时的快门音。


**高/低:** 开启按下控制/快门按钮时的哔音/快门音。如果要降低音量,选择「低]。

关: 关闭哔音 / 快门音。


# 使用 MENU 项目

当相机处于拍摄或播放模式时,显示可利用的功能,以便您轻松设置。画面上只显示各模式可以利用的项目。

# 1 按 MENU 按钮显示菜单画面。



2 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择 想要的菜单项目。在播放期间,通过按 ● 进行确认。



3 按 MENU 按钮关闭菜单画面。

## ■拍摄模式下的 MENU

项目	说明
场景选择	根据场景模式以预设设置拍摄影像。
	(Iso 高感光度 / ♣ 柔和快照 / ▲ 风景 / ♣ 夜景人像 / ★ 夜景 / ★ 笼物 / ★ 海滩 / \$ 雪景 / ※ 烟火 / ★ 水中)
活动影像拍摄模式	根据活动影像场景模式改变设置。
	( <b>間</b> 自动 / <b>眼</b> 水中)
拍摄方向	当拍摄扫描全景影像时,设定摇摄相机的方向。
	(■ 右/■ 左/11 上/11 下)
影像尺寸	设定影像尺寸。
	( 10M / 158 / 158 / 158 / 159 / 169 / 169 ) 10M / 15M / 3M / 15M / 169 / 169 )
	(東 标准/WDE 宽)
	( <mark>FINE</mark> 1280 × 720 (精细)/ <mark>\$TD</mark> 1280 × 720 (标准)/ NGA VGA)
连拍	设定连拍设置。
	(□gFF 关/□Hi 高/Mid 中/□Lo 低/BRK 阶段曝光)

项目	说明
EV	手动调节曝光。
	(-2.0EV 至 +2.0EV)
ISO	选择光照感光度。
	(自动 /ISO 160 至 ISO 3200)
白平衡	根据周围的照明条件调节色调。
	(AWBo 自动/※ 日光/▲ 多云/羔, 荧光灯1, 羔, 荧光灯2, 羔, 荧光灯3/☆ 白炽灯/如 闪光灯/▶ 手动一档/ ▶ 手动设定)
水中白平衡	在水中拍摄时调节色彩。
	(♥ 自动 / ♥ 1、水中 1、 ♥ 2 水中 2 / ▶ 手动一档 / ▼ 手动设定)
对焦	改变对焦方式。
	( 📳 多重 AF/ 🚺 中心 AF/ 🔳 定点 AF)
测光模式	设定要测量被摄体的哪个部分决定曝光。
	(▶ 多重测光 / ○ 偏重中央测光 / ● 定点测光)
阶段曝光设置	设定阶段曝光拍摄设置。
	$({}^{\pm}_{eV}$ EXP $\pm$ 0.3/ ${}^{\pm}_{eV}$ EXP $\pm$ 0.7/ ${}^{\pm}_{eV}$ EXP $\pm$ 1.0)
场景识别	自动检测拍摄条件,然后进行拍摄。
	(iscn 自动 /iscn <sup>†</sup> 高级)
笑脸检测灵敏度	设定检测笑脸用灵敏度等级。
	(● 大笑/● 标准笑脸/● 微笑)
人脸检测	当使用人脸检测时,选择用于调节对焦的优先被摄体。
	(「♣」 关 / ♣↓ 自动 / ♣♀ 儿童优先 / ♀ 成人优先)
DRO	优化亮度和对比度。
	(OFF 关/OFF DRO standard/Plus DRO plus)
眨眼快门延迟	设定眨眼快门延迟功能。
	( <b>桑</b> 自动 / <b>桑</b> 关)
红眼减弱	设定以减弱红眼现象。
	(「♣ 自动 /♠ 开 /♠ 关)
SteadyShot	选择防抖模式。
	(《船》拍摄/(船》连续/(船)关)
📤 (设置)	改变相机设置。


# ■观看模式下的 MENU

项目	说明
<b>「</b> (幻灯片播放)	连续播放影像。
	(口) 连续播放 / 切 伴随音乐的幻灯片播放)
(观看模式)	切换观看模式。
	(圖 日期视窗/日 文件夹视窗)
□ (显示连拍组)	选择如何在屏幕上显示连拍影像。
	(□→ 只显示主影像/□→ 显示全部)
□ (加工)	加工静止影像。
	(■) 修整 / □) 红眼校正 / □) 模糊掩蔽)
<b>前</b> (删除)	删除影像。
	(
<b>ு</b> (保护)	防止误删除。
	(of 这个影像 / of 多个影像)
DP0F	为 "Memory Stick Duo" 中您想要打印的影像添加打印命令标记。
	(DPOE) 这个影像 /DPOE) 多个影像)
▲ (打印)	使用 PictBridge 兼容打印机打印影像。 (♣️ 这个影像 /♣️ 多个影像)
<b>仁)</b> (转动)	转动静止影像。
□ (选择文件夹)	选择观看影像用文件夹。
♣ (设置)	改变拍摄设置以外的设置。


# 使用☎(设置)项目

可以改变默认设置。 只有从拍摄模式输入了设置时,会显示 **☎**(拍摄设置)。

1 按 MENU 按钮显示菜单画面。



2 用控制按钮上的▼选择盒(设置),然后按●。



- 3 用控制按钮上的 ▲/▼/◀/▶ 选择所需模式,然后按 ●。
- 4 按 MENU 按钮关闭设置画面。

类别	项目	说明
♠(拍摄设置)	AF 照明器	AF 照明器会补充光线,以便于在黑暗环境中更容易对被摄体对焦。
	网格线	设定是否在液晶屏上显示网格线。
	数字变焦	选择数字变焦模式。
	自动定向	当旋转相机拍摄纵向 (垂直)影像时,相机会记录其位置变化并以纵向位置显示该影像。
	眨眼快门警告	当拍摄到被摄体闭眼的影像时,会显示信息。


类别	项目	说明
<b>♀▼</b> (主机设置)	哗音	选择或关闭操作相机时发出的声音。
	Language Setting (语言设置)	选择在菜单项目、警告和信息中使用的语言。
	功能介绍	选择在操作相机时是否显示功能介绍。
	演示模式	设定是否观看笑脸快门和场景识别的演示。
	初始化	将设置设回为默认设置。
	COMPONENT	根据连接的电视机选择视频信号输出类型。
	视频输出	根据所连接的视频设备的电视彩色制式设定视频 信号输出。
	USB 连接	选择当使用多用途连接线将相机连接到电脑或 PictBridge 兼容打印机时使用的 USB 模式。
	下载音乐	用"Music Transfer"改变音乐文件。
	格式化音乐	删除存储在相机中的所有背景音乐文件。
("Memory Stick"工具)	格式化	格式化 "Memory Stick Duo"。
	建立记录文件夹	在"Memory Stick Duo"中建立一个记录影像用文件夹。
	改变记录文件夹	改变当前记录影像用的文件夹。
	删除记录文件夹	删除"Memory Stick Duo"中的文件夹。
	复制	将内部存储器中的所有影像复制到"Memory Stick Duo"。
	文件序号	选择为影像指定文件序号的方法。
(内部存储器 工具)	格式化	格式化内部存储器。
	文件序号	选择为影像指定文件序号的方法。
④ (时钟设置)	区域设置	将时间调节为所选区域的当地时间。
	日期和时间设置	设定日期和时间。

# 屏幕上显示的图标列表

显示在屏幕上的图标指示相机状态。


您可以用控制按钮上的 DISP (屏幕显示设置) 改变屏幕显示 (第 28 页)。

## 拍摄静止影像时

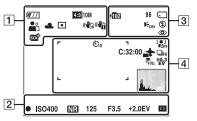


· EASY (轻松拍摄) 模式下的图标有限。

## 拍摄活动影像时

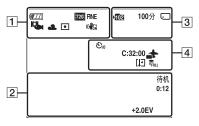

## 播放时

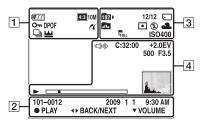

1	
显示	含义
<b>47</b> //	电池电量残余
	电池电量低下警告
433 10M 433 5M 433 3M 435 VGA 532 8M 635 7M 1535 2M 5TD WIDE 35TD WIDE	影像尺寸
	场景选择
io P口 ((a)) ># 田	模式旋钮 (智能自动调节、编程自动、扫描全景、动作防抖、手持夜景、活动影像模式)
	场景识别图标
	活动影像拍摄模式
<ul><li>※ ▲ ※ ※</li><li>※ ↓ ※</li><li>※ ↓ ***</li><li>※ ↓ ***</li><li>※ WB 1</li><li>※ B 2</li></ul>	白平衡
⊚ •	测光模式
((1)) ((1))	SteadyShot
(4)	抖动警告
iscn+	场景识别
DRO DRO STD Plus	DRO
	笑脸检测灵敏度指示
SQ PQ	变焦倍数
16	PictBridge 连接中

显示	含义
O-1	保护
DP0F	打印命令 (DPOF)
Q×2.0	播放变焦
	显示连拍组
<u> </u>	连拍组中的主影像

显示	含义
•	AE/AF 锁定
ISO400	ISO 数值
NR	NR 低速快门
125	快门速度
F3.5	光圈值
+2.0EV	曝光值
	AF 域取景框指示
录影 待机	拍摄活动影像 / 活动影像 待机
0:12	拍摄时间 (分: 秒)
101-0012	文件夹-文件编号
2009 1 1 9:30 AM	播放影像的记录日期 / 时间
● STOP ● PLAY	播放影像用功能指南
<b>◄►</b> BACK/NEXT	选择影像
▼ VOLUME	调节音量
·	·

<u>J</u>	
显示	含义
<b>×10</b> 2	记录文件夹
1021	播放文件夹
96	可拍摄影像数
12/12	影像编号 / 记录于选定文 件夹中的影像数目
100 分	可记录时间
	记录 / 播放媒体 ("Memory Stick Duo"、 内部存储器)
	变更文件夹
<b>E</b> ON	AF 照明器
<b>③</b>	红眼减弱
⊚ •	测光模式
\$ \$SL <b>\$</b>	闪光模式
<b>\$</b> •	闪光灯充电
<ul><li>※ ♣ ※ ※</li><li>※ ※ ※</li><li>※ ※ ※ WB</li><li>※ WB</li><li>1 ※ WB</li></ul>	白平衡
FULL	数据库文件已满
ISO 400	ISO 数值

### 4 显示 含义 自拍 **℃**10 **℃**2 C:32:00 自检显示 4 目的地 过热警告 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 人脸检测 连拍 / 阶段曝光 □Hi Mid □Lo BRK Ş<sub>ULL</sub> 数据库文件已满 ±0.3 ±0.7 ±1.0 阶段曝光设置 AF 域取景框 + 定点测光十字框 +2.0EV 曝光值 500 快门速度 F3.5 光圈值 PictBridge 连接中 $\triangleright$ 播放 播放条 35° 37' 32" N 纬度和经度显示 139° 44' 31" E 直方图 • 当停用直方图显示时 出现[⊗]。 音量

# 学习更多有关相机的内容 ("Cyber-shot 手册")

CD-ROM(附件)上包含详细介绍本相机使用方法的 "Cyber-shot 手册"。 有关本相机的多种功能的更详尽说明,请参阅该手册。

•阅读 "Cyber-shot 手册"需要 Adobe Reader。如果您的电脑上未安装此软件,则可以从网页下载: http://www.adobe.com/

## ■对于 Windows 用户

- 1 接通电脑电源,然后将 CD-ROM (附件)插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 单击 [Cyber-shot Handbook]。 同时安装包含有关本相机附件信息的 "Cyber-shot 进阶指南"。



3 从桌面上的快捷图标启动 "Cyber-shot 手册"。

# ■对于 Macintosh 用户

- 1 接通电脑电源,然后将 CD-ROM (附件) 插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 选择 [Handbook] 文件夹并将 [CS] 文件夹中存储的 "Handbook.pdf"复制到电脑。
- 3 复制完成后,双击 "Handbook.pdf"。

# 故障排除

如果您使用相机时遇到问题,请试着按下面的方法解决。

**1** 检查如下项目,然后参阅 "Cyber-shot 手册" (PDF)。 如果画面上出现诸如 "C/E:□□:□□" 的代码,请参阅 "Cyber-shot 手册"。

② 取出电池,等待大约一分钟后重新插入电池,然后打开电源。



❸ 对设置进行初始化 (第 47 页)。



● 向您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 维修站咨询。

当修理具有内部存储器或音乐文件功能的相机时,为验证和改善故障症状,必要时相机中的数据可能会被检查。 Sony 不会复制或保存任何数据。

## 电池和电源

#### 无法装入电池。

• 通过推动电池退出杆正确地装入电池 (第12页)。

#### 无法打开相机电源。

- 将电池装入相机后, 可能需要少许时间对相机供电。
- 正确地装入电池 (第12页)。
- 电池已经放完电。 装入充足电的电池 (第10页)。
- 请使用推荐的电池。

#### 电源突然关闭。

- 根据相机和电池的温度,电源可能会自动关闭以保护相机。这种情况下,电源关闭前会在LCD液晶屏上显示信息。
- 如果电源接通时大约两分钟没有操作相机,相机会自动关闭电源以免消耗电池电量。 再次接通相机电源。

#### 剩余电量指示不正确。

- 在极热或极冷的地方使用相机时会发生该现象。
- 剩余电量指示和实际剩余电池电量之间发生了偏差。将电池完全放电后重新充电,使显示恢复正常。
- 电池容量会随着时间的经过和使用次数的增加而减少。当每次充电后的可操作时间显著下降时,需要更换电池。请购买新的电池。

#### 电池在相机内时,无法给电池充电。

• 无法使用电源适配器 (另售)给电池充电。请使用电池充电器给电池充电。

#### 在充电期间, CHARGE 指示灯闪烁。

- •取出并重新插入电池,确保正确安装电池。
- •温度可能不适于充电。 在正常充电温度范围内 (10 ℃至 30 ℃ ) 重新尝试给电池充电。

## 拍摄静止影像 / 活动影像

#### 无法拍摄影像。

- 查看内部存储器或"Memory Stick Duo"的剩余可利用空间(第22、27和32页)。如果其容量已满,进行下列操作之一:
  - 删除不需要的影像 (第35页)。
- 更换 "Memory Stick Duo"。
- 当闪光灯充电时,不能拍摄影像。
- •设置为 [1280 × 720] 尺寸的活动影像只能记录于 "Memory Stick PRO Duo"上。当 使用 "Memory Stick PRO Duo"以外的录制媒体时,将活动影像尺寸设定为 [VGA]。
- •将「演示模式]设定为「关]。

#### LCD 液晶屏上出现黑色阴影。

• 当切换光圈值时,被摄体的亭度变化可能会导致黑色阴影的出现。 这不是故障。

# 观看影像

#### 相机不能播放影像。

- 在您的电脑上变更讨文件夹/文件名称。
- 如果文件中含有在电脑上处理过的影像或使用其它相机拍摄的影像,不保证能够在本相机上播放这些文件。
- •相机处于 USB 模式。 卸除 USB 连接。
- ·您可能无法播放存储在"Memory Stick Duo"上的某些由其它相机拍摄的影像。以文件央视窗播放这些影像。
- •这是由于未使用"PMB"将电脑上的影像复制到"Memory Stick Duo"所导致。以文件夹视窗播放这些影像。

# 使用须知

#### 请勿在下列地方使用 / 存放相机

- 极热、极冷或潮湿的地方 诸如停放在阳光下的车中等场所,相机机 身可能会变形,而且可能会造成故障。
- 阳光直射或者靠近加热器的地方相机机身可能会褪色或变形,而且可能会造成故障。
- 有摇摆振动的地方
- 靠近强磁场的地方
- 有沙或灰尘的地方 小心不要让沙或灰尘进入相机内。这可 能会造成相机故障,有时候这种故障是无 法修理的。

## 关于携带

请勿在相机放在裤子或裙子的后衣兜里时 坐在椅子上或其它场所,因为这可能会造 成相机故障或损坏相机。

### 关于清洁

#### 清洁 LCD 液晶屏

使用 LCD 清洁包 (另售)擦拭液晶屏表面 以清除指纹、灰尘等。

#### 清洁镜头

使用软布擦拭镜头以清除指纹、灰尘等。

#### 清洁相机表面

用蘸少许水的软布清洁相机表面,然后用 干布擦拭表面。为防止损坏涂层或外壳:

- 请不要让相机沾上化学产品,如稀释剂、 汽油、酒精、一次性擦布、驱虫剂、防 晒霜或杀虫剂等。
- 手上沾有上述物品时请勿接触相机。
- 请勿让相机与橡胶或乙烯基长期接触。

## 关于操作温度

本相机设计在 0 °C  $\simeq$  40 °C  $\simeq$  2间的温度下使用。建议您不要在超出该范围的极冷或极热的地方进行拍摄。

## 关于湿气凝聚

如果将本相机从寒冷的场所直接带到暖和的场所,湿气可能会在相机内侧或外侧凝聚。 凝聚的湿气可能会引起相机故障。

#### 如果发生了湿气凝聚

关闭相机电源,等待大约一小时让湿气蒸 发。请注意,如果您试图在镜头内残留有 湿气的状态下拍摄,将无法拍摄到清晰的 影像。

### 关于内置备用充电电池

本相机设有一内置充电电池,不管电源开启或关闭,该电池将一直保持日期、时间和其它设定值。

使用相机期间,将持续对本充电电池进行充电。然而,如果您使用相机的时间很短,该电池将逐渐放电,如果您约一个月完全不使用本相机,电池将完全放电。在这种情况下,使用相机前,请务必将该充电电池充电。

然而,即使未对该充电电池充电,您仍然可以使用本相机。但是,相机将不会显示日期和时间。

#### 内置备用充电电池的充电方法

将电量充足的电池装入到相机内,然后在相机电源关闭状态下,将相机放置 24 小时或以上。

# 规格

#### 相机

#### [系统]

影像装置: 7.59 mm (1/2.4 型) Exmor R CMOS 传感器

相机的总像素数:

约 1060 万像素

相机的有效像素数: 约 1020 万像素

镜头: Sony G 5 倍变焦镜头

f = 4.25 mm - 21.25 mm

(24 mm - 120 mm (35 mm 胶片等效)) F2.4 (W) - F5.9 (T)

拍摄活动影像期间 (16:9):

28 mm - 140 mm

拍摄活动影像期间 (4:3):

 $34~\mathrm{mm}~-~170~\mathrm{mm}$ 

曝光控制:自动曝光、场景选择

(11 种模式)

白平衡:自动、日光、多云、荧光灯 1/2/3、 白炽灯、闪光灯、一档手动白平衡

水中白平衡:自动、水中1/2、一档手动白平 衡

文件格式:

静止影像:对应 JPEG (DCF Ver.2.0、 Exif Ver.2.21、MPF Baseline)、DPOF 兼

容

活动影像: MPEG-4 Visual

记录媒体:内部存储器 (约 11 MB), "Memory Stick Duo"

闪光灯:闪光范围 (ISO 感光度 (推荐曝光 指数)设定为自动):

约 0.2 m 至 5.0 m (W)/ 约 0.5 m 至 2.0 m (T)

## [输入和输出转接器]

多功能端子 Type1a (AV 输出 (SD/HD 分量) /USB/DC 输入):

视频输出

音频输出 (单声道)

USB 通信

USB 通信: Hi-Speed USB (对应 USB 2.0)

## [LCD 液晶屏]

LCD 面板: 6.7 cm (2.7 型) TFT 驱动 总点数: 230 400 (960 × 240) 点

#### [电源,常规]

电源: 可重复充电电池

NP-BG1, 3.6 V

NP-FG1 (另售), 3.6 V

耗电量 (拍摄时): 1.0 W 操作温度: 0 ℃至 40 ℃ 存放温度: -20 ℃至 +60 ℃

尺寸:

90.5×51.8×19.8 mm (长/高/宽,

不包括突起部)

重量(包括 NP-BG1 电池、"Memory Stick Duo"): 约 149 g

麦克风:单声道 扬声器:单声道 Exif Print:兼容

PRINT Image Matching III: 兼容

PictBridge: 兼容

#### BC-CSGD/BC-CSGE 电池充电器

电源要求:交流 100 V 至 240 V、50/60 Hz、

2 W

输出电压: 直流 4.2 V、0.25 A

操作温度: 0 ℃至 40 ℃ 存放温度: -20 ℃至 +60 ℃

尺寸:约55×24×83 mm (长/高/宽)

重量:约55 g

## 可重复充电电池 NP-BG1

使用电池: 锂离子电池 最大电压: 直流 4.2 V

额定电压:直流 3.6 V

最大充电电流: 1.44 A 最大充电电压: DC 4.2 V

容量:

标准: 3.4 Wh (960 mAh) 最低: 3.3 Wh (910 mAh)

设计及规格如有变更, 恕不另行通知。

#### 商标

- 下列标记是 Sony Corporation 的商标。

  Cyber-shot、"Cyber-shot"、
  "Memory Stick"、"Memory Stick PRO"、"Memory Stick PRO"、"Memory Stick Duo"、"Memory Stick PRO Duo"、
  "Memory Stick PRO Duo"、"Memory Stick PRO Duo"、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"Memory Stick PRO-HG Duo"、"Memory Stick Micro"、"MagicGate"、MAGICGATE、"Info LITHIUM"
- Microsoft、Windows、DirectX和Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国 和/或其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh和 Mac OS 是 Apple Inc. 的商标或注册商标。
- Intel、MMX 和 Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的 商标或注册商标。
- 此外,在本说明书中所使用的系统和产品的名称通常是各自的开发商或制造商的商标或注册商标。但是在本手册中并未在所有场合使用™或®标志。

关于提供的 CD-ROM 中所含的 "Cyber-shot 手册" (PDF) 的详细说明,请联络索尼中国顾客咨询热线。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

制造商:索尼数字产品(无锡)有限公司

制造商地址:中国江苏省无锡市国家高新技术产业开发区 64 号地块

金标编号: Q/320217DCU23 产地: 中国江苏省 (主机) 出版日期: 2009年7月

http://www.sony.net/

使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分)的植物油的油墨在 70%以上再生纸上印刷。



Printed in China